


LOOP - förankrar tillbehör

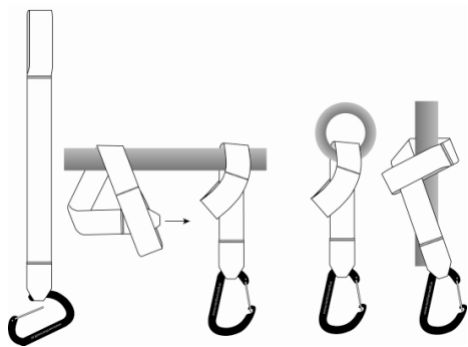

LOOP är perfekt till att förankra t.ex. ryktväska, hjälm eller matkasse så att de står stabilt i bilen eller i bagaget.

Används även när du vill få fyra fästpunkter då **HITCH** ska åka med på cykel eller ATW (fyrhjuling).

Fäst bandet eller krokarna till **LOOP** i de extra öglor som finns längst ner på varje sida om **HITCH**



HITCH



HITCH hänger och skyddar

Sadelbagen för säker transport, skydd och förvaring i bil och stall.



HITCH passar de flesta sadlar och gör att du enkelt kan hänga din sadel i bilen, sadelkammaren,

transporten och på boxgallret, cykeln, fyrhjulingen samt i stallet på en hängare eller i en bindring.

I bilen hänger sadeln i HITCH tryggt förankrad, med sin egen tyngd mot baksidan eller framsidan av sätet, genom att karbinhakarna fästes i nackkuddens två stag och regleras i höjdled med banden. Har du lastgaller eller fästögglor i din bil finns naturligt fler fästpunkter.

Utsmyckning av HITCH gör din sadel ännu mer personlig.

Vi broderar gärna ditt namn, ditt stallnamn eller klubbnamn, din hästs namn eller din logga.

Vår lyckoamulett och andra smycken kan käckt hängas på D-ringen eller runt handtaget.



Så här trär du på sadelbagen

Enkel att ta med



Trä bagen över sadeln med det långa bandet och krokarna vända fram mot framvalvet.

Efter ridning görs det enklast när sadeln fortfarande sitter på hästen.

Kardborreband

Ta tag i det långa bandet framtill och dra det bak under sadeln mellan bossorna. Fäst bandet baktill med hjälp av kardborren. Sadelgjorden kan hängas under bandet.

Dra åt så hårt det går.

Anpassa storleken

Med hjälp av resårstropparna undertill bak kan du anpassa sadelbagen efter just din sadel.

Nu kan du bära med dig din sadel och du har alltid din hängare med dig.



Så här hänger du sadelbagen

Krokar för kraftigare galler.

Vid handtaget i framkant sitter två karbinhakar i varsitt reglerbart band.




Reglerbara band

Ha banden utdragna innan du krokar fast sadelbagen. Håll sadeln i handtaget med ena handen medan du krokar i upphängningsstället. Dra motsatta ände av banden uppåt för att korta avståndet till krokarna.

Lämnar inga spår

När sadelbagen ska krokas loss görs det lättast om du först förlänger banden genom att trycka på reglagen. Håll i handtaget medan du krokar loss.

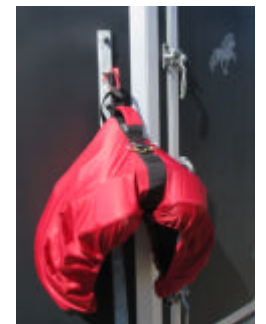

Kräver inga extra fästen!

Lämnar inga spår!